

# 3. Аудио

## 3.1. Звук

Раздел "Звук" содержит параметры, позволяющие настроить звук для всех квартир. Отрегулировать можно следующие параметры (Рисунок 1):

### **Системные звуки клавиш и мелодии вызова панели**

- Громкость — звуки, возникающие при нажатии на кнопки или прикладывании ключа;
- Звуки открытия / запрета открытия двери — включение / выключение звуков.

### **Вызовы в аналоговые трубки**

- Громкость мелодии трубки — громкость мелодии в трубке;
- Громкость разговора в трубки — громкость голоса, звучащего в трубке;
- Громкость разговора на панели — громкость голоса, звучащего из панели;
- Звуки в трубке при прикладывании ключа — включение / выключение звука в трубке при прикладывании ключа.

### **Вызовы в SIP**

- Громкость разговора на панели — громкость голоса, звучащего из панели;
- Усиление микрофона панели — громкость голоса, звучащего в мобильном приложении.

После всех настроек обязательно нужно нажать на кнопку "Сохранить".

Настройка звука для конкретной квартиры находится в разделе "[Квартиры](#)".

Системные звуки клавиш и мелодии вызова панели

Громкость

110

Звуки открытия/запрета открытия двери

Вызовы в аналоговые трубки

Громкость мелодии трубки

130

Громкость разговора в трубке

173

Громкость разговора на панели

229

Звук трубки при открытии двери ключом

Вызовы в SIP

Громкость разговора на панели

135

Усиление микрофона панели

255

Уровень громкости для каждой квартиры можно настроить в разделе [«Квартиры»](#)

Сохранить

Рисунок 1 — Настройка звука для всех квартир

## 3.2. Эквалайзер

Раздел "Эквалайзер" позволяет отрегулировать частоты для оптимального звучания. динамика на панели Настройка происходит с помощью ползунков. Регулировать можно: низкие, средние и высокие частоты (Рисунок 2).



Рисунок 2 — Настройка частот звука

После того, как отрегулировали частоты обязательно нажмите кнопку "Сохранить", чтобы внесенные изменения вступили в силу.

## 3.3. Голосовой ассистент

Голосовой ассистент позволяет оповещать пользователей о различных событиях, связанных с панелью. На данной странице расположены следующие параметры (Рисунок 3):

- Голосовой ассистент — включение / выключение голосового ассистента;
- Режим работы — выбор режима работы голосового ассистента (online — принимает входящие вызовы на квартиру 0 для запуска аудиофайлов, offline — запускаются аудио файлы хранящиеся на устройстве).

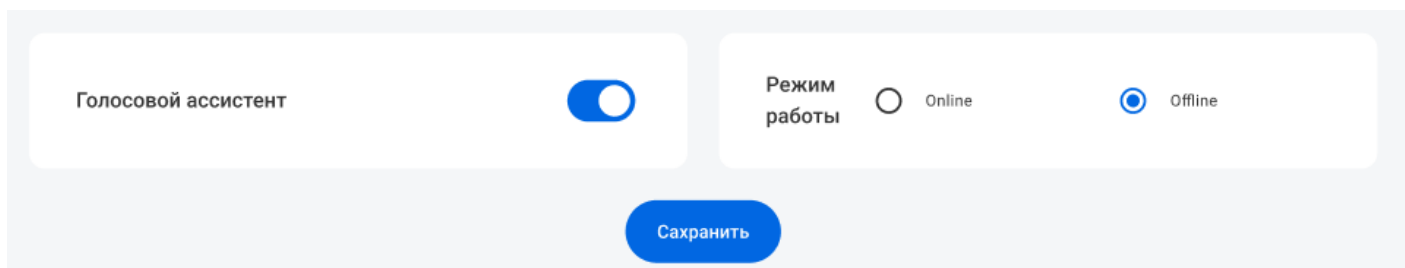


Рисунок 3 — Страница с голосовым ассистентом

Ассистент в режиме offline запускает звуковую дорожку в следующих событиях:

- Открытие двери с помощью кода;
- Открытие двери с помощью ключа;

- Открытие двери с помощью кнопки;
- Открытие двери при авто сборе ключей;
- При возникновении ошибки связанной с открытием двери с помощью:
  - Кода;
  - Ключа.

После всех настроек обязательно нужно нажать на кнопку "Сохранить".

В панели присутствует система приоритета звонков, позволяющая перебивать менее приоритетный вызов относительно текущего. Например, если во время оповещения голосового ассистента произойдет звонок, то панель отключит оповещение и сделает звонок, т.к. звонок считается более приоритетным запросом.

---

Версия #15

Создано 1 ноября 2023 07:07:45

Цой Максим обновил 24 мая 2024 11:37:05