


Подключение внешних модулей Beward NCS-102

Панель поддерживает подключение до 4-х внешних модулей дверей Beward NCS-102 по шине RS485. Для подключения модулей к панели потребуется преобразователь UART-RS485.

Обратите внимание, что для корректной работы прошивка внешних модулей должна быть не ниже версии 1.2.1.11.5

Схема подключения

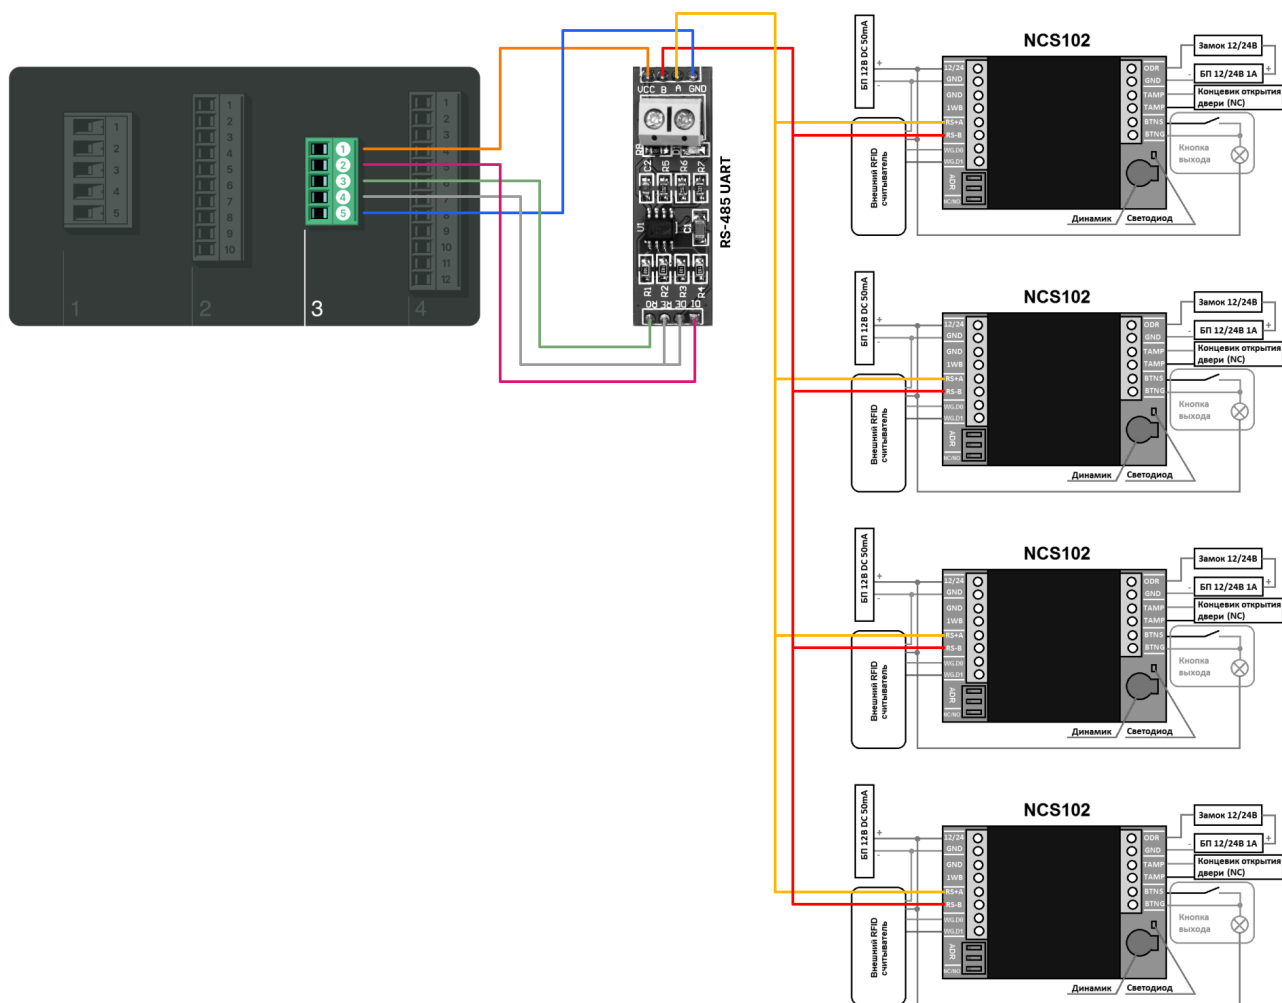

Версия #3

Мальцева Анастасия создал 24 мая 2024 11:31:00

Мальцева Анастасия обновил 2 октября 2024 11:35:35