
Подключение внешних модулей Beward NCS-102

Панель поддерживает подключение до 4-х внешних модулей дверей Beward NCS-102 по шине RS485. Для подключения модулей к панели потребуется преобразователь UART-RS485.

> **Обратите внимание, что для корректной работы прошивка внешних модулей должна быть не ниже версии 1.2.1.11.5**

Схема подключения

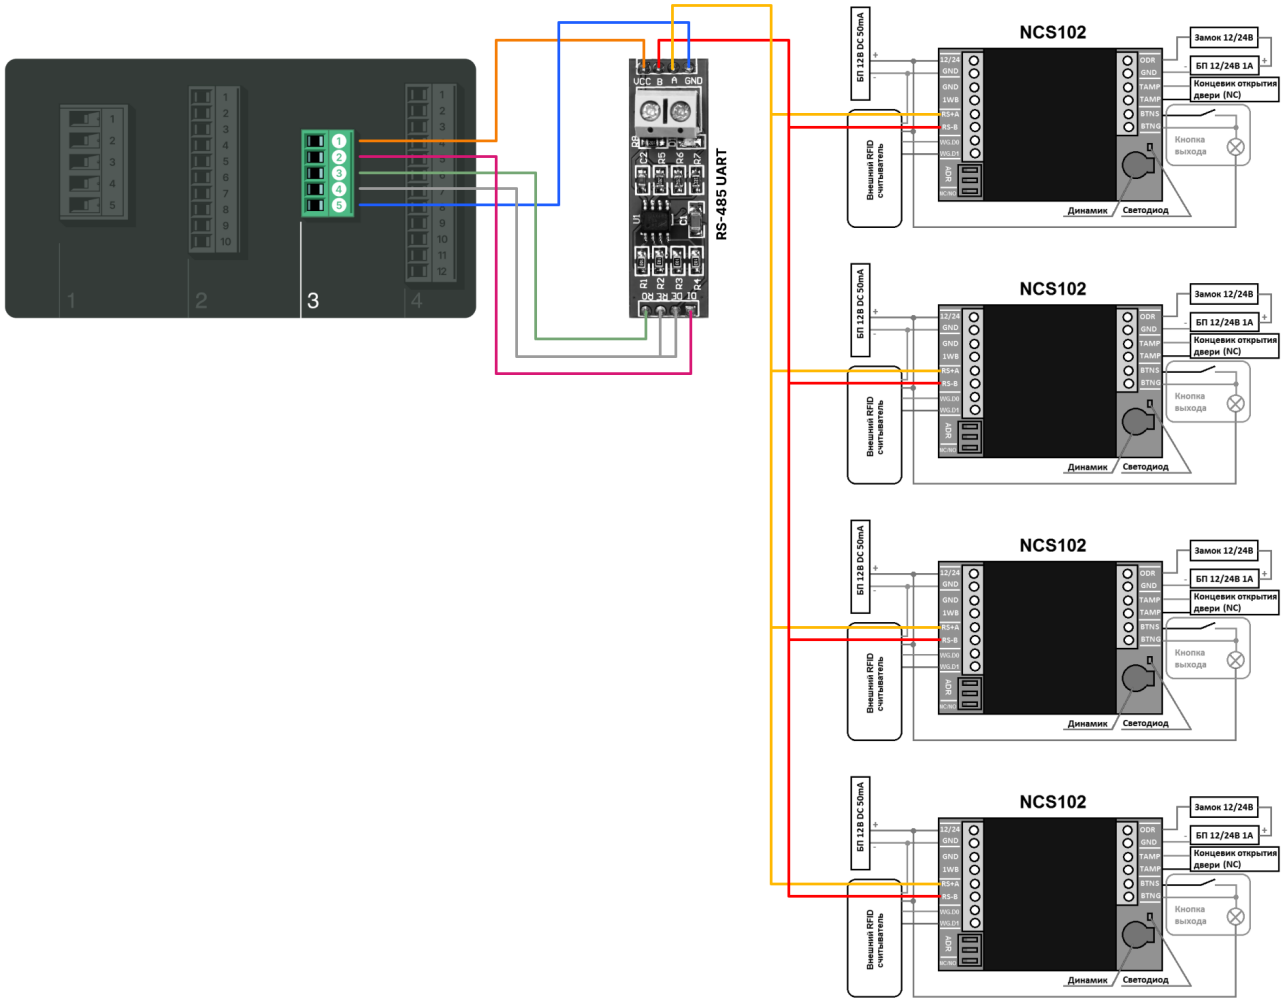

Версия #3
Мальцева Анастасия создал 2024-05-24 11:31:00 UTC
Мальцева Анастасия обновил 2024-10-02 11:35:35 UTC