


Сервисный режим.

Преднастройка домофона с клавиатуры

Панель предоставляет возможность выполнения некоторых команд с помощью клавиатуры.

По умолчанию данные коды активны. Коды команд можно отключить через API (метод `/serviceCode/settings`) или web-интерфейс на странице «Домофон» -> «Коды» -> «три точки» .

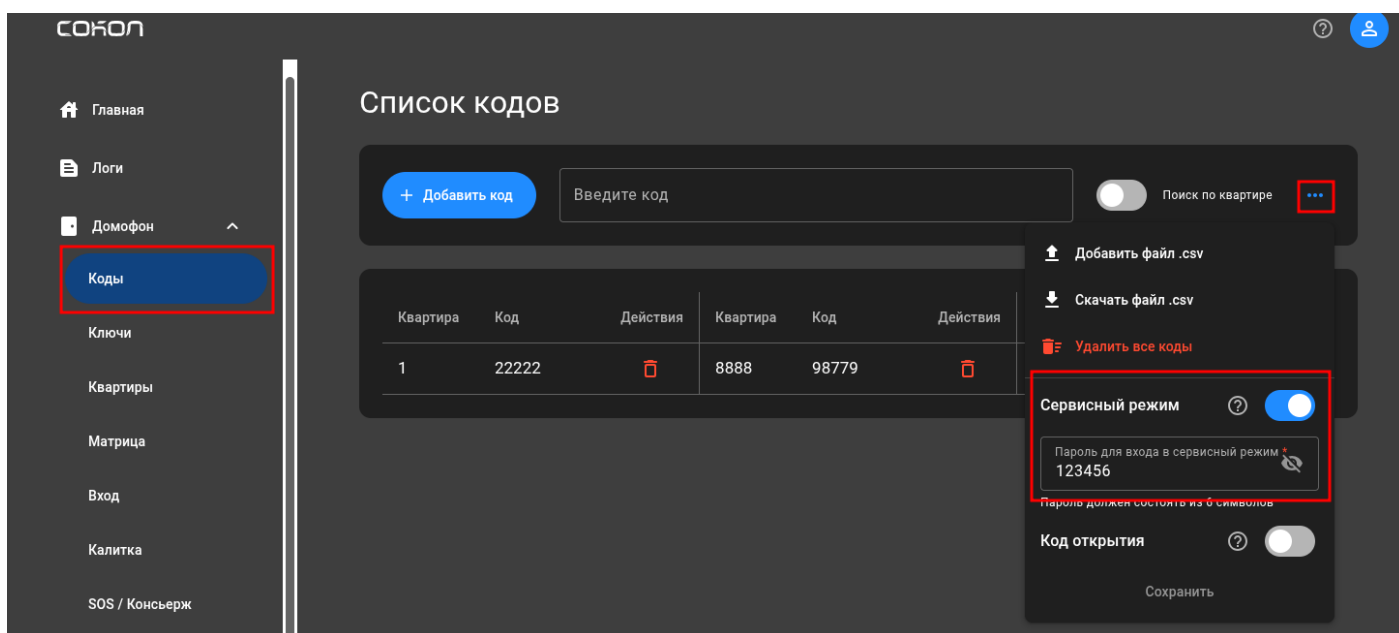

Порядок действий для активации сервисного режима (открытый ввод кода):

1. Ввести пароль для перехода в сервисный режим (данный пароль имеет длину 6 символов)
2. Нажать кнопку «Вызов»
3. Ввести номер функции (см. Таблицу 1)
4. Нажать кнопку «Вызов» (при активации функции 0 домофон перейдет в обычный режим)
5. Ввести параметры команды (см. Таблицу 1)

6. Нажать кнопку вызова
7. Для выхода из сервисного режима необходимо ввести сервисный пароль
8. Нажать кнопку вызова, домофон перейдет в обычный режим
9. В случае неудачного выполнения на экране появится соответствующее сообщение.

Порядок действий для активации сервисного режима (скрытый ввод кода):

1. Нажать кнопку «Вызов»
2. Ввести пароль для перехода в сервисный режим (данный пароль имеет длину 6 символов)
3. Нажать кнопку «Вызов»
4. Ввести номер функции (см. Таблицу 1)
5. Нажать кнопку «Вызов» (при активации функции 0 домофон перейдет в обычный режим)
6. Ввести параметры команды (см. Таблицу 1)
7. Нажать кнопку вызова
8. Для выхода из сервисного режима необходимо ввести сервисный пароль
9. Нажать кнопку вызова, домофон перейдет в обычный режим
10. В случае неудачного выполнения на экране появится соответствующее сообщение.

Стандартный пароль для входа в сервисный режим: **123456**

Рекомендуем изменить сервисный пароль:

- API метод - [/serviceCode/settings](#)
- Web-интерфейс - «Домофон» -> «Коды» -> 3 точки -> «Сервисные коды»

Номер функции	Описание функции	Параметры
1	Отключение использования сервисных кодов с помощью клавиатуры.	
2	Режим регулировки громкости аналоговой трубки и динамика панели с помощью клавиш во время разговора. После активации режима на дисплее появится надпись «Регулировка громкости». Активируйте функцию и совершите вызов в необходимую квартиру. Во время звонка отрегулируйте громкость клавишами.	Функциональные клавиши: - «1» (тише на 1 дБ) и «3» (громче на 1 дБ) — настраивают громкость звука в аналоговой трубке; - «4» (тише на 1 дБ) и «6» (громче на 1 дБ) — настраивают громкость динамика панели; - «Вызов» — сохраняет подобранные значения в настройки квартиры; - «0» — сбрасывает подобранные значения к настройкам квартиры

3	Авторегулировка уровней напряжения абонентских трубок всех квартир.	При выборе этой функции автоматически происходит выход из сервисного режима и начинается регулировка уровней напряжения на всех квартирах.
4	Авторегулировка уровней напряжения абонентских трубок диапазона квартир	<ol style="list-style-type: none"> 1. Набрать начальный номер квартиры, нажать клавишу Вызов 2. Набрать конечный номер квартиры, нажать клавишу Вызов 3. Далее произойдет выход из сервисного режима и начнется авторегулировка выбранного диапазона квартир.
5	Включение / выключение автосбора ключей с привязкой к номеру квартиры	<p>После включения режима:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Набрать «Номер квартиры»; 2. Нажать кнопку «Вызов»; 3. Прикладывать ключи к считывателю для привязки ключей к указанной квартире; 4. Если требуется указать другую квартиру, повторяем пункты 1 - 3. <p>Клавиша «Сброс» выключает режим и выходит из сервисного режима.</p>
6	Включение / выключение режима открытие двери любым ключом	
7	Включение / выключение режима проверки обратного идентификатора ключа	
8	Включение / выключение режима открытых дверей	

Версия #13

Создано 6 декабря 2023 05:38:20

Салов Андрей обновил 21 ноября 2025 04:28:36