# 6. Настройки системы

## 6.1. Перезагрузка

Кнопка «Перезагрузка» необходима для перезагрузки домофона.

## 6.2. Сброс к заводским настройкам

Данная кнопка позволяет сбросить все параметры на панели к заводским настройкам (рисунок 1).

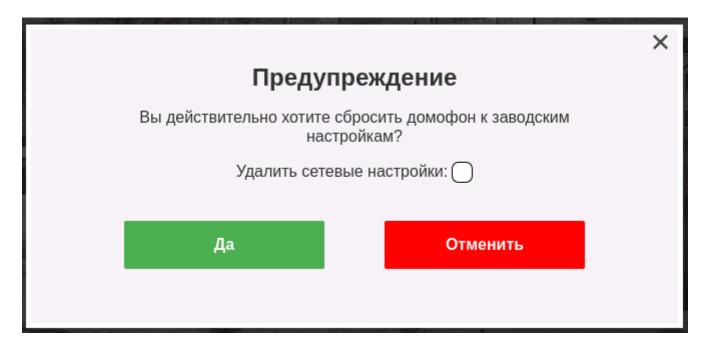


Рисунок 1 — Сброс к заводским настройкам.

Если флажок выключен, то происходит удаление всего, кроме сетевых настроек панели Например: установлен статический IP адрес панели, то он не будет сброшен

Если флажок включен, то происходит удаление всего включая сетевых настроек панели

Например: установлен статический IP адрес панели, то он будет сброшен к стандартным настройкам

Стандартные настройки:

- Интерфейс 1 Динамический IP адрес
- Интерфейс 2 Статический IP адрес
- IP адрес 192.168.0.100
- Маска сети 255.255.255.0

#### 6.3. Часовой пояс

Данный раздел нужен для смены часового пояса из выпадающего списка.

Часовой пояс необходим для правильного отображения времени в разделе «Логи» (Рисунок 2).

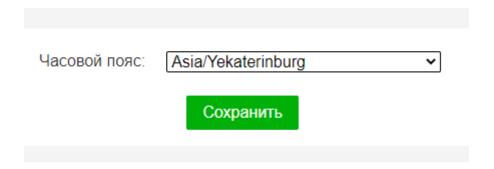


Рисунок 2 — Смена часового пояса

### 6.4. Голосовой ассистент

Голосовой ассистент позволяет оповещать пользователей о различных событиях, связанных с панелью.

Ассистент запускает звуковую дорожку в следующих событиях:

- Открытие двери с помощью кода;
- Открытие двери с помощью ключа;
- Открытие двери с помощью кнопки;
- Открытие двери при авто сборе ключей;
- При возникновении ошибки связанной с открытием двери с помощью:
  - ∘ Кода;
  - ∘ Ключа;

• При оповещении о событии или мероприятии.

В панели присутствует система приоритета звонков, позволяющая перебивать менее приоритетный вызов относительно текущего.

Например: если во время оповещения голосового ассистента произойдет звонок, то панель отключит оповещение и сделает звонок, т.к. звонок считается более приоритетным запросом.

#### 6.5. Обновление

Указав следующие данные, раздел позволяет обновить устройства (Рисунок 3):

- Адрес TFTP сервера;
- Путь к папке с файлами на сервере.

Адрес tftp сервера:		Путь к файлу на сервере:
	Обн	овить устройство

Рисунок 3 — Обновление устройства

Подробная инструкция по обновлению прошивки размещена на странице <u>Обновление</u> прошивки

# 6.6. Смена пароля

Раздел «Смена пароля» предназначен для смены пароля данного аккаунта. Чтобы сменить пароль необходимо заполнить следующие данные (Рисунок 4):

- Старый пароль текущий пароль;
- Новый пароль пароль, который хотите ввести;
- Подтвердить пароль повторно указать «Новый пароль»;
- Показать пароли если функция активна, то вводимые пароли будут отображаться. Если функция не активна, то вводимые пароли будут отображаться в виде «\*».

Логин:	root		
Старый паро	ль: Введите старый пароль		
Новый парол	ль: Введите новый пароль		
Подтвердите пароль: Повторите новый пароль			
Показать пароли			
	Сохранить		

Рисунок 4 — Смена пароля

## 6.7. Бегущая строка

Раздел предназначен для настройки бегущей строки на экране панели. Данный раздел содержится следующие параметры (Рисунок 5):

- Включение бегущей строки;
- Текст бегущей строки.

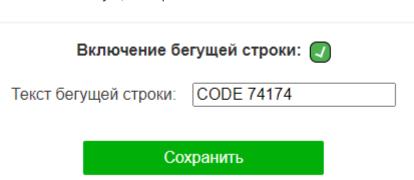


Рисунок 5 — Настройка бегущей строки

Версия #4 Создано 10 августа 2023 09:12:09 Обновлено 20 сентября 2024 10:49:54