

# 6. Настройки системы

## 6.1. Перезагрузка

Кнопка «Перезагрузка» необходима для перезагрузки домофона.

## 6.2. Сброс к заводским настройкам

Данная кнопка позволяет сбросить все параметры на панели к заводским настройкам (рисунок 1).

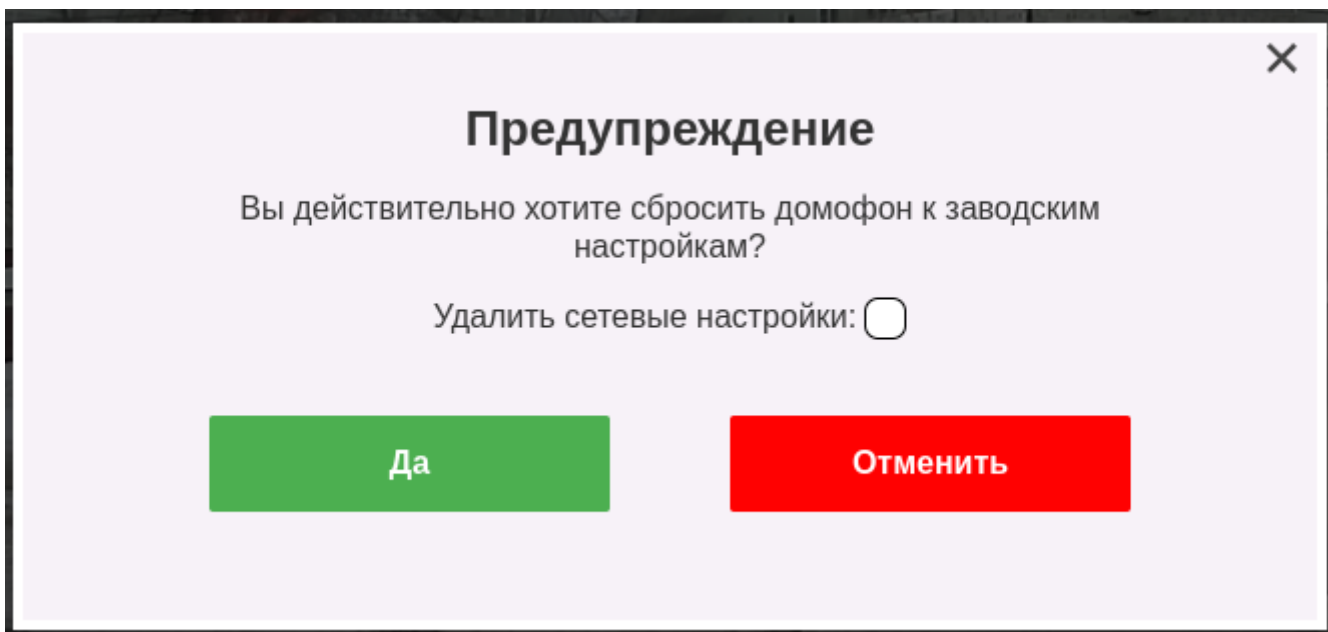


Рисунок 1 — Сброс к заводским настройкам.

Если флажок выключен, то происходит удаление всего, кроме сетевых настроек панели

*Например: установлен статический IP адрес панели, то он не будет сброшен*

Если флажок включен, то происходит удаление всего включая сетевых настроек панели

Например: установлен статический IP адрес панели, то он будет сброшен к стандартным настройкам


Стандартные настройки:

- Интерфейс 1 - Динамический IP адрес
- Интерфейс 2 - Статический IP адрес
- IP адрес - 192.168.0.100
- Маска сети - 255.255.255.0

## 6.3. Часовой пояс

Данный раздел нужен для смены часового пояса из выпадающего списка.

Часовой пояс необходим для правильного отображения времени в разделе «Логи» (Рисунок 2).

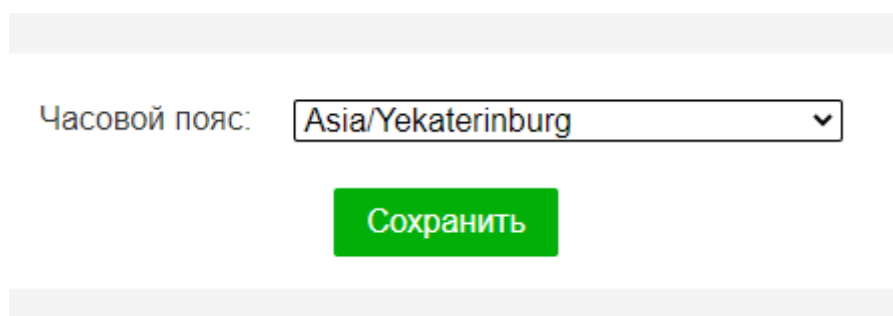

Часовой пояс: Asia/Yekaterinburg ▼

Сохранить

Рисунок 2 — Смена часового пояса

## 6.4. Голосовой ассистент

Голосовой ассистент позволяет оповещать пользователей о различных событиях, связанных с панелью.

Ассистент запускает звуковую дорожку в следующих событиях:

- Открытие двери с помощью кода;
- Открытие двери с помощью ключа;
- Открытие двери с помощью кнопки;
- Открытие двери при авто сборе ключей;
- При возникновении ошибки связанной с открытием двери с помощью:
  - Кода;
  - Ключа;

- При оповещении о событии или мероприятии.

В панели присутствует система приоритета звонков, позволяющая перебивать менее приоритетный вызов относительно текущего.

Например: если во время оповещения голосового ассистента произойдет звонок, то панель отключит оповещение и сделает звонок, т.к. звонок считается более приоритетным запросом.

## 6.5. Обновление

Указав следующие данные, раздел позволяет обновить устройства (Рисунок 3):

- Адрес TFTP сервера;
- Путь к папке с файлами на сервере.

Адрес tftp сервера:

Путь к файлу на сервере:

Обновить устройство

Рисунок 3 — Обновление устройства

Подробная инструкция по обновлению прошивки размещена на странице [Обновление прошивки](#)

## 6.6. Смена пароля

Раздел «Смена пароля» предназначен для смены пароля данного аккаунта. Чтобы сменить пароль необходимо заполнить следующие данные (Рисунок 4):

- Старый пароль — текущий пароль;
- Новый пароль — пароль, который хотите ввести;
- Подтвердить пароль — повторно указать «Новый пароль»;
- Показать пароли — если функция активна, то вводимые пароли будут отображаться. Если функция не активна, то вводимые пароли будут отображаться в виде «\*».

Логин:

Старый пароль:

Новый пароль:

Подтвердите пароль:

☐ Показать пароли

Рисунок 4 — Смена пароля

## 6.7. Бегущая строка

Раздел предназначен для настройки бегущей строки на экране панели. Данный раздел содержит следующие параметры (Рисунок 5):

- Включение бегущей строки;
- Текст бегущей строки.

---

**Включение бегущей строки:** ☒

Текст бегущей строки:

Рисунок 5 — Настройка бегущей строки

---

Версия #4

Создано 10 августа 2023 09:12:09

Обновлено 13 сентября 2023 04:31:09